




Verlegeanleitung H-Schiene

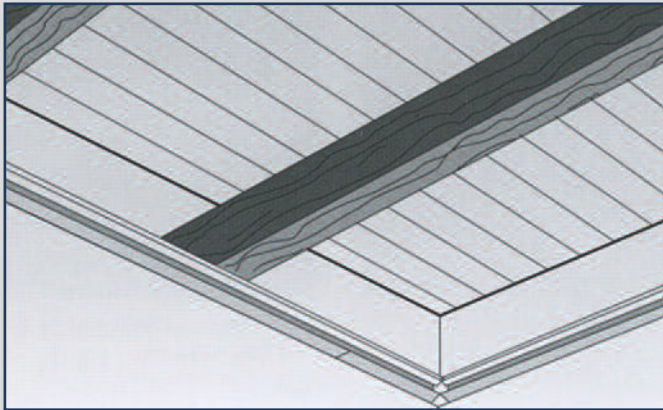


Ausgangspunkt Raumecke
Die erste Platte in das an der Wand befestigte U-Profil schieben.

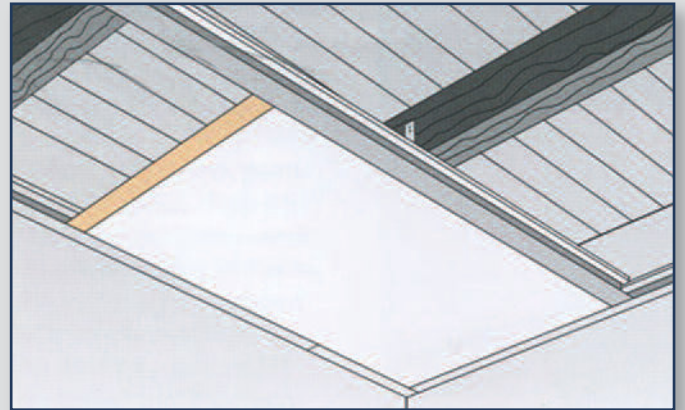


Anschließend das Längsprofil aufstecken und die zuvor eingeschobenen Abhänger an der Unterkonstruktion fachgerecht befestigen.

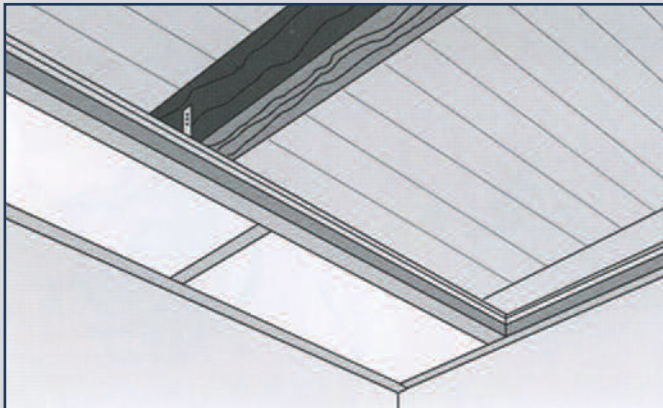


Fortsetzung der Reihe
Einfach Querprofile auf die verlegte Platte aufstecken, dann die zweite Dämmplatte. Nach diesem Schema wird die gesamte Fläche verlegt – wirtschaftlich und ohne viel Verschnitt.

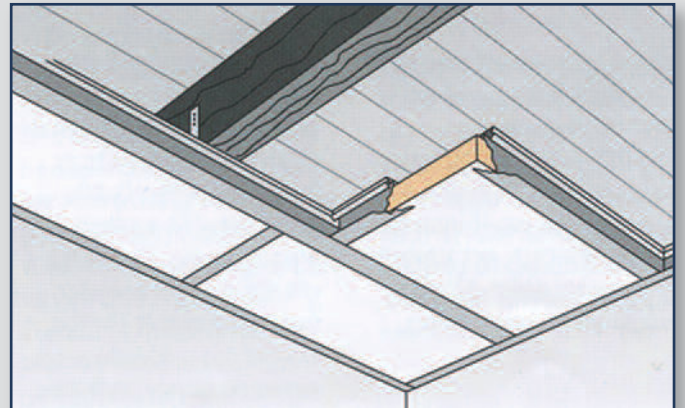

Fortsetzung seitlich
Die zweite Reihe beginnt mit dem Reststück der ersten Reihe. Es ist darauf zu achten, dass keine Kreuzstöße entstehen!

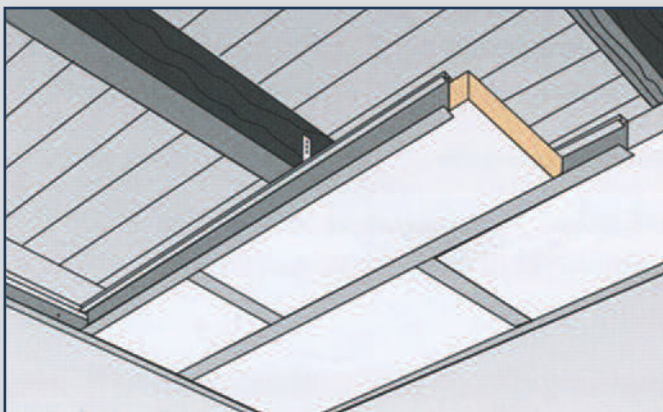

Verlegung quer zur Tragekonstruktion
Bei Abständen der Deckenunterkonstruktion bis zu 1,25 m können die Kunststoff-Befestigungsprofile ohne zusätzliche Unterkonstruktion direkt montiert werden.

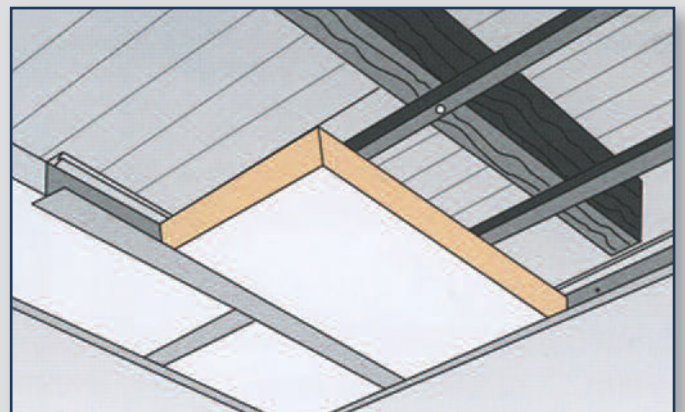

Verlegung parallel zur Tragekonstruktion
Bei sehr großen Abständen der Tragekonstruktion ist eine zusätzliche Unterkonstruktion notwendig, an der dann die Kunststoff-Befestigungsprofile angebracht werden.