

Montageanleitung

01


Stellen Sie sicher, dass auf dem angrenzenden Paneel / Lichtpaneel * das als Vorfabrikat angebrachte Butylband vorhanden ist.

02

Bringen Sie eine doppelte Reihe Dichtungsband oder Kit auf dem darunterliegenden Sandwichpaneel auf Höhe der Endüberlappungsbereiche * an.

03

Montieren Sie das Lichtpaneel mit drei Schrauben und Kalotten in jedem Träger. Die Schraublöcher müssen mit ein \varnothing von 18 mm vorgebohrt werden. Zwischen Lichtpaneel und Sandwichpaneel muss 10 mm Abstand eingehalten werden. **VORSICHT! Nicht neben der Profillfüllung bohren!**

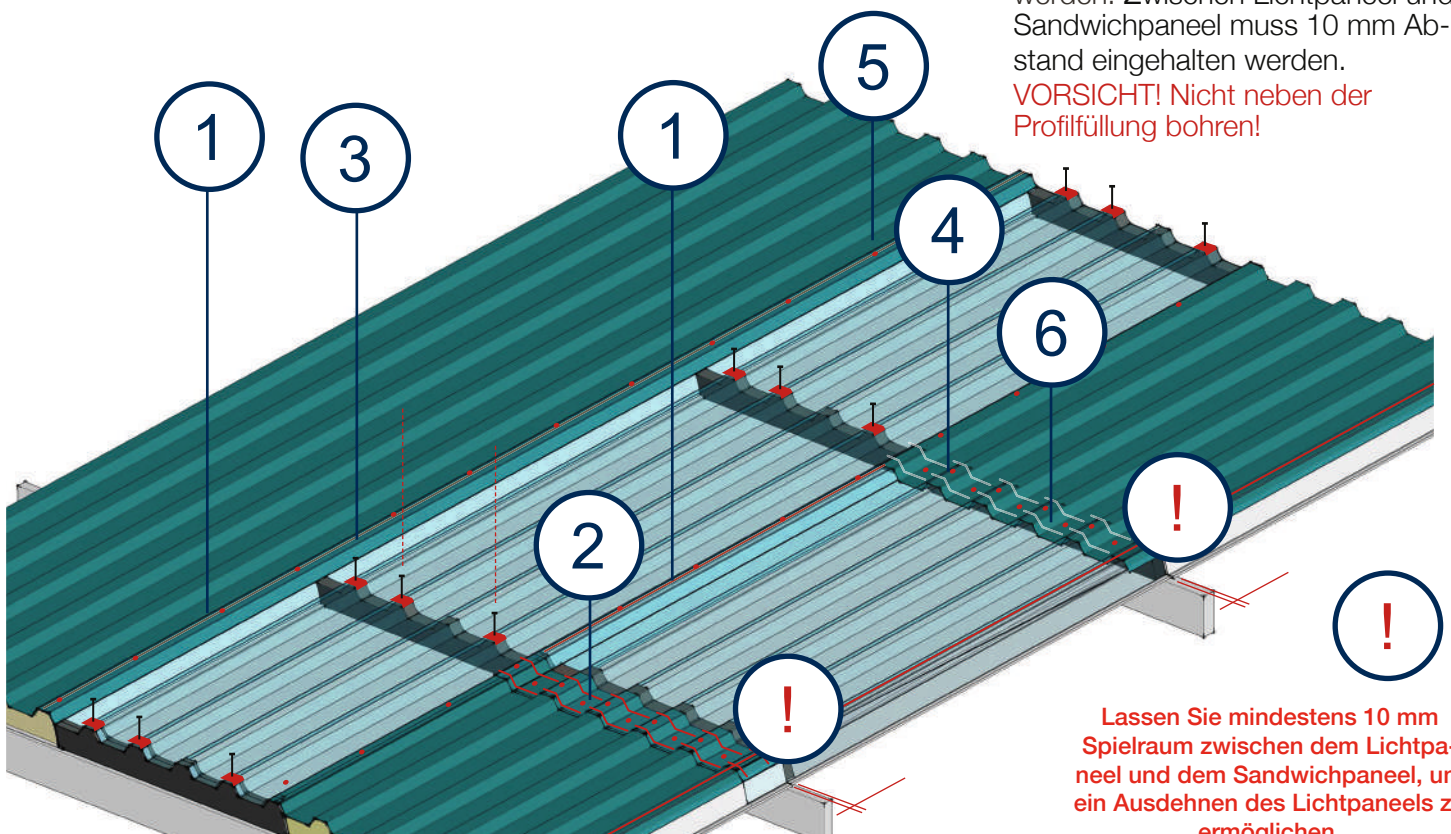

04

Bringen Sie eine doppelte Reihe Dichtungsband oder Kit auf dem darunterliegenden Sandwichpaneel auf Höhe der Endüberlappungsbereiche * an der Oberseite an.

05

Befestigen Sie das obere Paneel* und dann das angrenzende Paneel auf die übliche Weise und schrauben Sie die seitlichen Überlappungen (Lichtpaneel und Sandwichpaneel) auf 300 mm Abstand (Mitte-Mitte).

06

Schrauben Sie nun die Endüberlappungsbereiche (Lichtpaneel und Sandwichpaneel) 50 mm ab Paneelende in jede Hocksicke und 1 x pro Tiefsicke.

* = Falls zutreffend

Materialeinsatz:

Sandwichpaneel-Schrauben:	Min. Edelstahl A2 Qualität mit Ring \varnothing 19 mm, mit EPDM-Dichtung.
Verkleidungsschrauben:	Min. Edelstahl A2 Qualität mit Ring \varnothing 19 mm, mit EPDM-Dichtung.
Kalotten:	An das verwendete Profil formangepasste Edelstahl-Kalotten
Butylband:	\varnothing 8 mm oder 8 x 5 mm
Kit:	Säurefreier Silikon-Kit